

## راهنمای مراحل نصب:

در کلیه مراحل نصب، آنتی ویروس خود را غیرفعال (Disable) نمایید و به نکات نوشته شده، دقت نمایید.

ابتدا فایل‌های زیر را از همین سایت دانلود نمایید:

- ۱ - فایل درایور دستگاه Futronic setup.exe (حجم فایل ۹,۰۳)
- ۲ - فایل میان‌افزار اثر انگشت (متعلق به سازمان ثبت) FingerPrintMiddlewareSetup (حجم فایل ۲۶,۸)


با استفاده از فایل‌های دانلود شده، مراحل زیر را دنبال کنید:

قبل از اینکه دستگاه اسکنر فوترونیک به رایانه وصل شود و در حالیکه VPN قطع است:

- ۱- بر روی فایل درایور دستگاه فوترونیک (setup.exe) کلیک راست نموده و گزینه Run as را برای نصب انتخاب نموده (و یا روی فایل دابل کلیک نمایید) و مراحل نصب را طی نمایید. پس از اتمام نصب و زدن گزینه Finish؛
- ۲ - سپس با توجه به نکته زیر، بر روی فایل "میان‌افزار اثر انگشت" (Fingerprint Middleware) کلیک راست نموده و گزینه Run as را برای نصب انتخاب نموده (و یا روی فایل دابل کلیک نمایید) و مراحل نصب را طی کنید:  
**a. نکته مهم:** دقت کنید در انتهای نصب، هنگامیکه پیغام Finish ظاهر شد، آنرا نزنید، چند لحظه دیگر صبر کنید تا پیغام دیگری برای نصب dll ظاهر شود سپس آنرا ok نموده، بعد از آن، Finish را بزنید و در انتها، دکمه yes را برای Restart کردن انتخاب نمایید.

۳- با Restart شدن رایانه، نصب دستگاه کامل شده و قادر خواهید بود در سامانه ثبت آنتی اثر انگشت بگیرید.

- ۴- **مهم:** وارد سامانه ثبت آنتی شوید. ممکن است با ورود به سامانه ثبت آنتی در بالا یا پایین صفحه رایانه، یک پیغام روی نوار زردرنگ نمایش داده شود که .... This website. این پیغام به دلیل مسائل امنیتی مرورگر رایانه شماست، به منظور رفع مشکل در این حالت روی این هشدار **کلیک راست** کرده و گزینه اول آن یعنی run add-on ... را کلیک و Install نمایید و یا **Allow for all** را کلیک کنید.

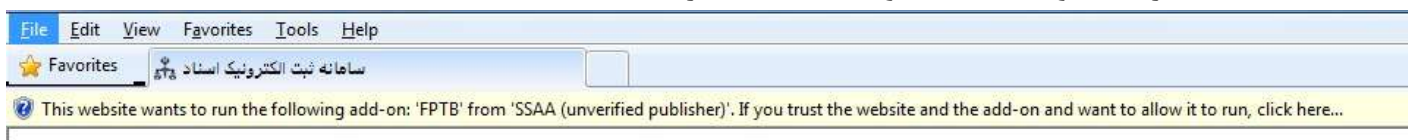

- ۵- در سامانه ثبت آنتی، حتماً به صورت آزمایشی و با انگشت خودتان روی یکی از اسناد، اثر انگشت بگیرید ولی آنرا ذخیره نکنید و دکمه انصراف را بزنید.

**توجه ۱:** دستگاه فوترونیک با تمامی ویندوزها و کلیه رایانه‌ها (۳۲ و ۶۴ بیتی) سازگاری دارد.

**توجه ۲:** مراحل و فایل‌های مورد نیاز برای نصب دستگاه فوترونیک مدل FS82HC و FS88HS یکسان است.

## نکات مهم:

- ۱- اگر قبلاً هر کدام از مدل‌های دستگاه فوترونیک را روی کامپیوتر خود نصب کرده‌اید دیگر نیازی به نصب مجدد دستگاه جدید نیست و تنها اسکنر قبلی را جدا کرده و اسکنر جدید را وصل نمایید.
- ۲- سامانه سازمان طوری طراحی شده است که همزمان دو دستگاه اسکنر نمی‌توانند به یک رایانه وصل باشند و پیغام خطا می‌دهد.
- ۳- برای محافظت از دستگاه، ضروری است از پورت USB پشت رایانه که ضریب امنیت الکترونیکی بالاتری نسبت به پورتهای جلو و کیبورد دارند، استفاده شود.
- ۴- حتی‌الامکان از جابجا کردن دستگاه اسکنر خودداری نمایید.
- ۵- برای جابجایی دستگاه اسکنر و جدا کردن آن از کامپیوتر، حتماً آنرا safe نمایید (همانند USB).
- ۶- عواملی که باعث خرابی دستگاه اسکنر می‌شود عبارتند از: الف) ضربه شدید و افتادن، ب) ورود آب و مایعات به درون دستگاه، پ) پارگی و قطعی سیم، ت) نوسان برق و ولتاژ

- a. لذا توصیه می‌شود محل قرار گرفتن دستگاه در جای مناسب تعیین شده و توسط چسب دوطرفه ثابت شود.
  - b. برای رایانه خود، حتماً محافظ نوسان برق تهیه نمایید.
- ۷- اسکنر Futronic می‌تواند ۱- به تنهایی به عنوان اسکنر اثر انگشت، ۲- به تنهایی به عنوان دستگاه کارت‌خوان و ۳- به طور همزمان هر دو قابلیت یعنی انطباق اثر انگشت شخص حاضر با اثر انگشت ذخیره شده در کارت را انجام دهد.

در صورتیکه ویندوز رایانه خود را به ویندوز ۸ یا ویندوز ۱۰ ارتقاء داده‌اید، علاوه بر موارد فوق، درایور مخصوص این ویندوزها را از سایت دانلود نمایید و آنرا نیز نصب نمایید.

با تشکر و آرزوی سلامتی

مقدم، ۸۲۲۴۴۱۳۷ و ۰۹۱۲۲۰۲۲۶۴۶